

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

на безжичен рутер ZTE ZXHN E5501/E5502

Опаковката съдържа:

ZXHN E5501/E5502 Безжичен рутер

Адаптер за захранване

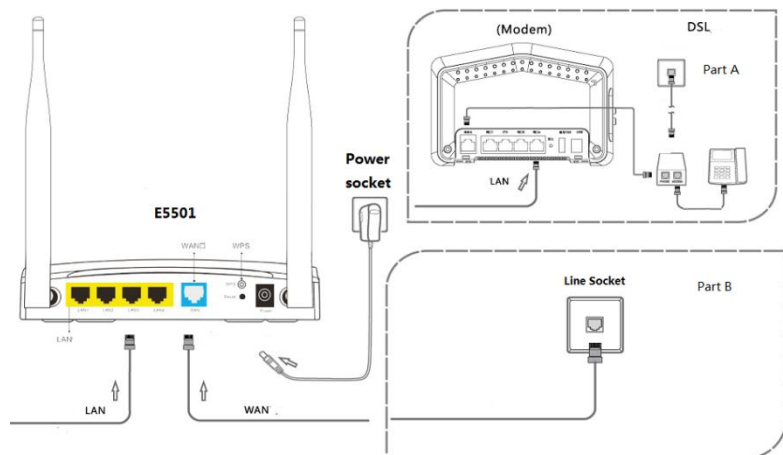
Ръководство за употреба

Гаранционна карта






Включване на оборудването

Възможностите за употреба на E5501/E5502 са показани по-долу.

1. Свържете WAN порта на E5501/E5502 към съществуващия LAN порт на DSL модем ви (Част А в малката картинка) или свържете WAN порта на E5501/E5502 към розетката за Интернет достъп директно (Част В в малката картинка).
2. Свържете компютъра към LAN порт на E5501/E5502



В картинката е използван E5501 като пример, същата картинка важи и за E5502

LED индикатор	Статус	Описание
	Включен	E5501/E5502 е включен към захранването.
	Мига	Софуера е в процес на надстройка.
	Изключен	E5501/E5502 е изключен.
	Включен	Модулът за безжична връзка е активен. Няма трансфер на данни.
	Мига	Трансферират се данни през модула за безжична връзка.
	Изключен	Проблем в модула за безжична връзка, безжичната връзка не е установена или модула е неактивен.
	Включен	Настройката на сигурността (WPS) е активна.
	Мига	Удостоверяването на WPS е активно.
	Изключен	Грешка в настройката на сигурността (WPS). Удостоверяването е неактивно.
	Включен	Настройката на сигурността (WPS) е активна.
	Мига	Удостоверяването на WPS е активно.
	Изключен	Грешка в настройката на сигурността (WPS). Удостоверяването е неактивно.
	Включен	Изграден е линк по LAN порта. Не се трансферират данни.
	Мига	Трансферират се данни по LAN порта.
	Изключен	Грешка в Ethernet мрежата, LAN порта не е свързан.

Предупреждение:

1. Поставете устройството на място с добра вентилация и го пазете от гореща среда.
2. Изключете E5501/E5502, както и всички кабели към него при гръмотевични дни.
3. Използвайте само подходящия адаптер за захранване на E5501/E5502.
4. Пазете E5501/E5502 сух по време на работа, съхранение или транспортиране.